

説明イラストは、 TH-L55ET5を元に 作成しています。

(イラスト:TH-L55ET5)

# 接続ガイド


- ●接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- ●接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。 別売のケーブルやコードについては、裏面の 「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。
- ●ケーブル先端部および機器の形によっては、接続できないことがあります。

# 接続ガイドの見かた


- ●(☞基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(?)ガイド○○○)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**[7] (5**窓)**(0**部**(1**変)と押す。

● === 信号の流れを示します。

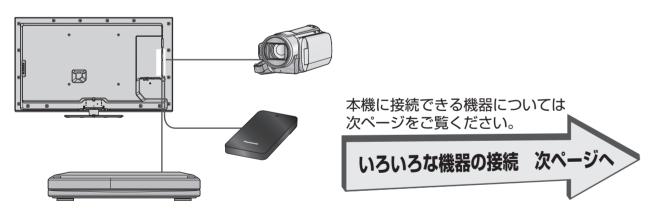

# 電源コードについて

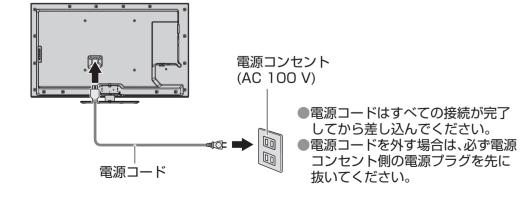


# S1211-0

# **Panasonic**

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L55ET5 (55V型) TH-L47ET5 (47V型) TH-L42ET5 (42V型) TH-L37ET5 (37V型) TH-L32ET5 (32V型)

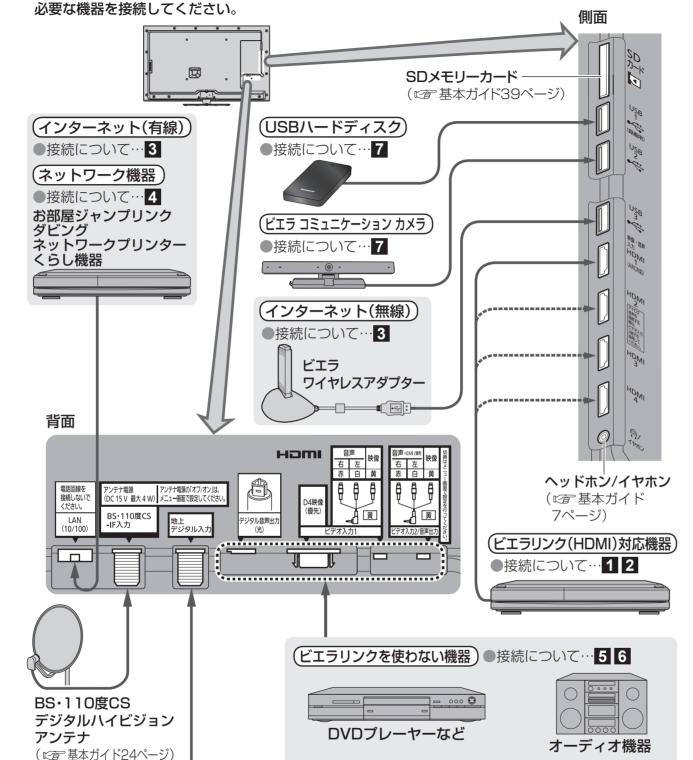

#### 地上デジタル放送用UHFアンテナ (『雪基本ガイド24ページ)

いろいろな機器の接続

# 再生機器によってはHDMI端子を使える場合があります。

ビデオカメラ

デジタルカメラ

●専用ケーブルが

必要な場合が

あります。


## ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

1 ディーガなどの接続 ●ビエラリンク(HDMI)を使う(© 基本ガイド32ページ) ●HDMI端子について(© 基本ガイド49ページ)


- ●ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。

同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さい HDMI端子に接続した機器のみです。


### ■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を 接続する

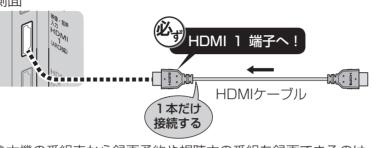

●本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは ディーガのみです。

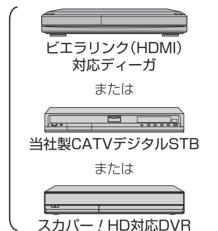

■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を

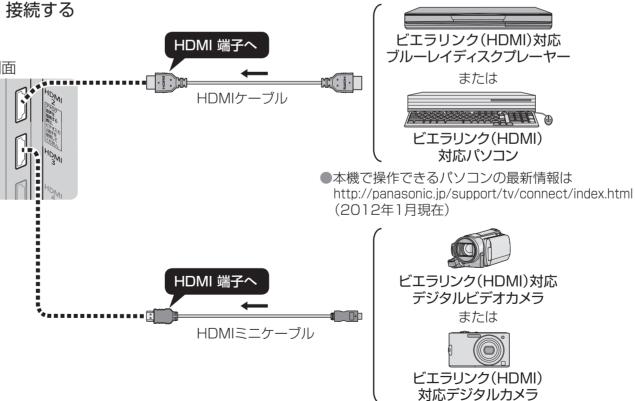


### お知らせ

- ●HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


# 2 シアターとの接続

- ●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなど当社製機器の総称です。
- ●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。
- ●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。

### ■3D映像対応のシアターを接続する

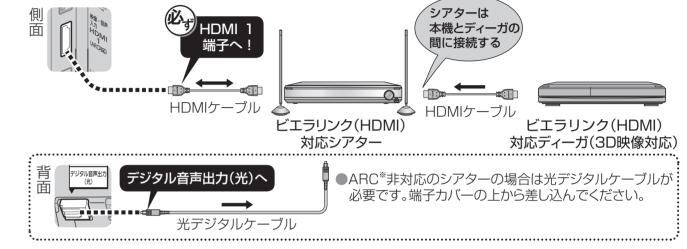


#### ■3D映像非対応のシアターを接続して3D映像を楽しむ

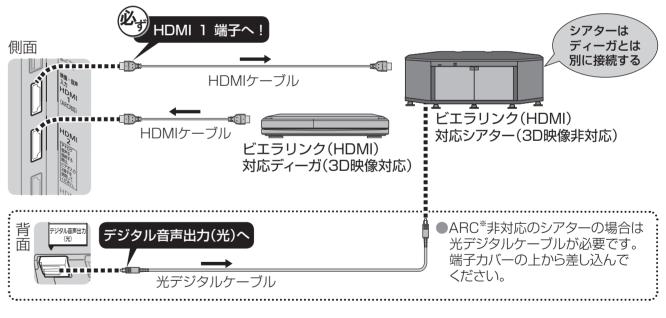


※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI端子(ARC対応)から シアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、 光デジタルケーブルでの接続が不要です。




- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (アガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI) 設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(アガイド822)

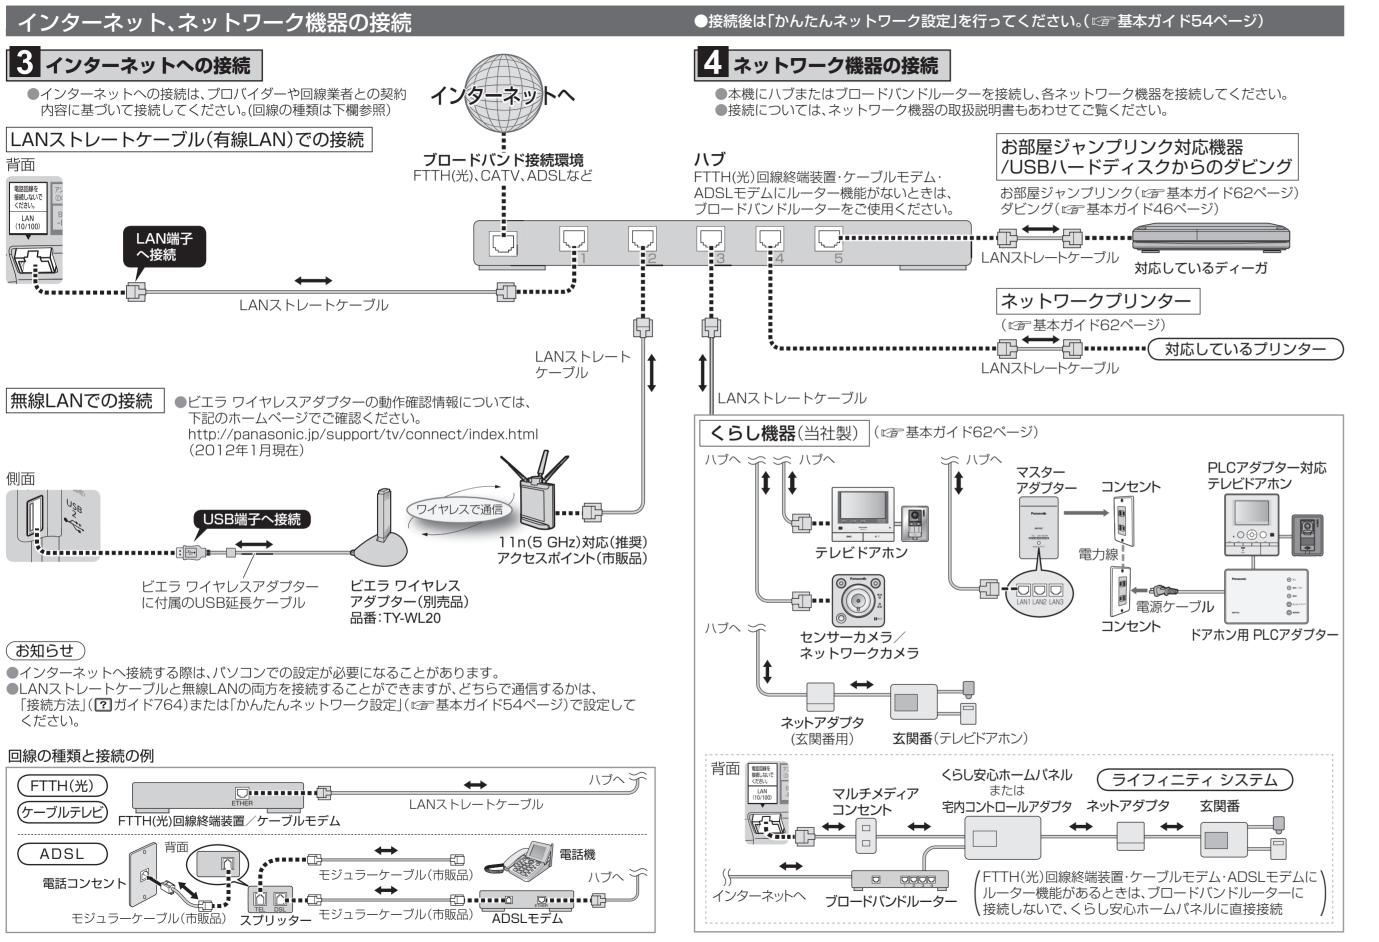

# | ビエラリンクを使わない機器の接続

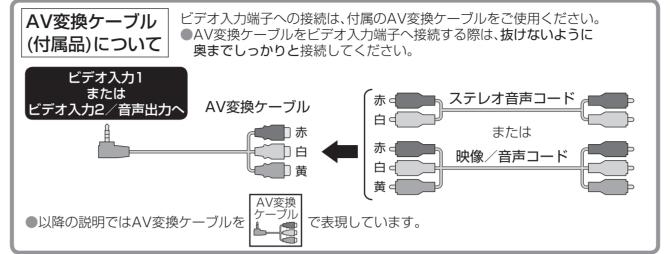

- - ●ビデオ入力端子について(で変基本ガイド49ページ) ●HDMI端子について(© 基本ガイド49ページ)
- ■D端子またはビデオ端子に接続する
- ●接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

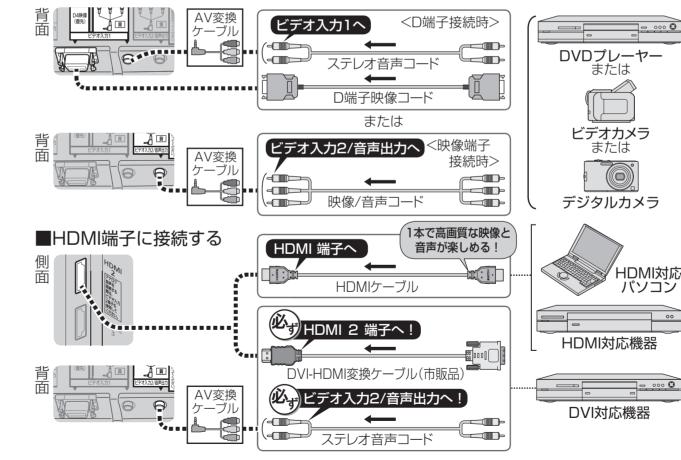


- ●ビデオ入力2/音声出力に接続時は「ビデオ2音声入出力設定」(2ガイド842)
- ┃●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには
- 「ビデオ入力表示書換」(2ガイド828)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには 外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(2)ガイド837)

# ビエラリンクを使わない機器の接続


**6 オーディオ機器の接続** ●接続できるオーディオ機器について(©産基本ガイド48ページ)

■光デジタルケーブルで接続する<機器に光デジタル端子があるとき>

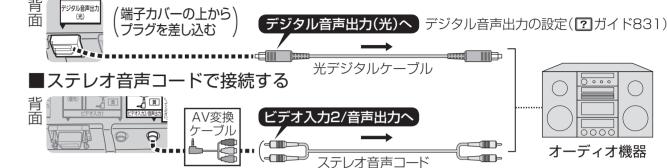

# USB機器の接続



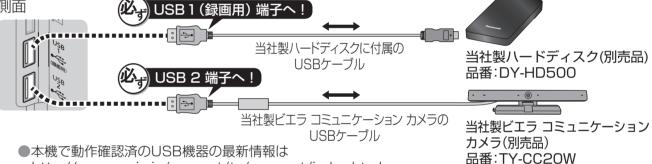

- http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2012年1月現在)
- ●ビエラ ワイヤレスアダプターの接続は3をご覧ください

## ケーブル·コード一覧 (別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。



RP-CDHS30(3 m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3 m)など

●D端子映像コード

RP-CVDG15A(1.5 m)など

●D端子-ピン映像コード

いただけます。



ケーブル・コード(別売品)は販売店で お買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス |でもお買い求め

**CLUB** Panasonio Pana Sense RP-CVP3G20(2 m)など

http://club.panasonic.jp/mall/sense

●映像/音声コード

●ステレオ音声コード

●光デジタルケーブル

RP-CAP3G20(2 m)など

■ RP-CA2010(1 m)など

http://p-mp.jp/cpm/